


Réglages Tv PANASONIC

- Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur une des chaînes

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, un menu principal s'affiche sur l'écran du téléviseur.

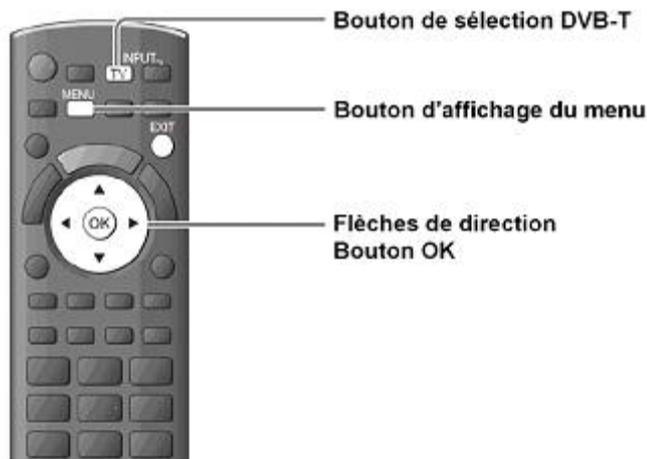



- Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Configuration** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran.




- Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Réglage menu DVB-T** » ou « **Réglage** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran

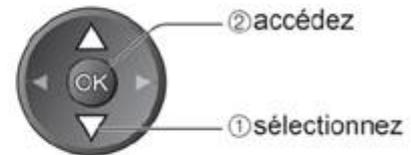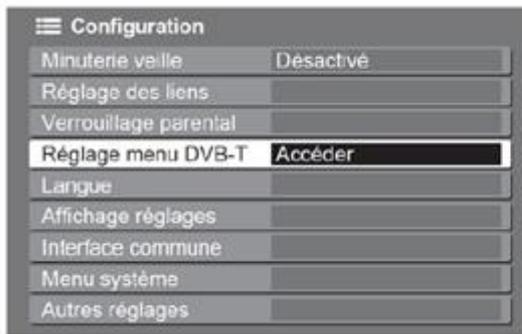

- Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Configuration auto** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande

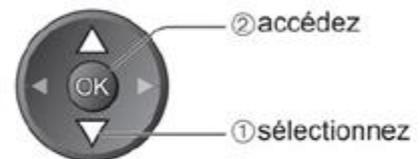

- Un message s'affiche alors à l'écran : « **Toutes les données DVB-T vont être effacées** » ou « **Tous les programmes vont être effacés** »



- Cliquez encore une fois sur la touche **OK** de votre télécommande



- La recherche automatique des chaînes est lancée

Vous voyez la progression qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes, le téléviseur revient normalement automatiquement en mode affichage des chaînes dès que la mémorisation automatique des chaînes est

terminée. Si ce n'est pas le cas appuyez encore une fois sur la touche **OK** de votre télécommande

Vos chaînes ont ainsi été mémorisées dans le téléviseur

Configuration automatique DVB-T

Progression CH 5 69

Cette opération prendra environ 3 minutes.

CH	Nom de la chaîne	Type	QTE
62	CBBC Channel	TV gratuite	10
62	BBC Radio Wales	TV gratuite	10
62	E4	TV gratuite	10
62	Cartoon Nwk	TV gratuite	10

TV gratuite: 4 TV payante: 0 Radio: 0 Données: 0

Recherche en cours