

Réglages Tv PHILIPS


- 1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur une des chaînes

2. Appuyez sur la touche **Accueil** de la télécommande, un menu principal s'affiche à l'écran du téléviseur (petite maison)



- 1 Veille  Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.
- 2 Accueil  Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil.

- 3. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Configuration** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran

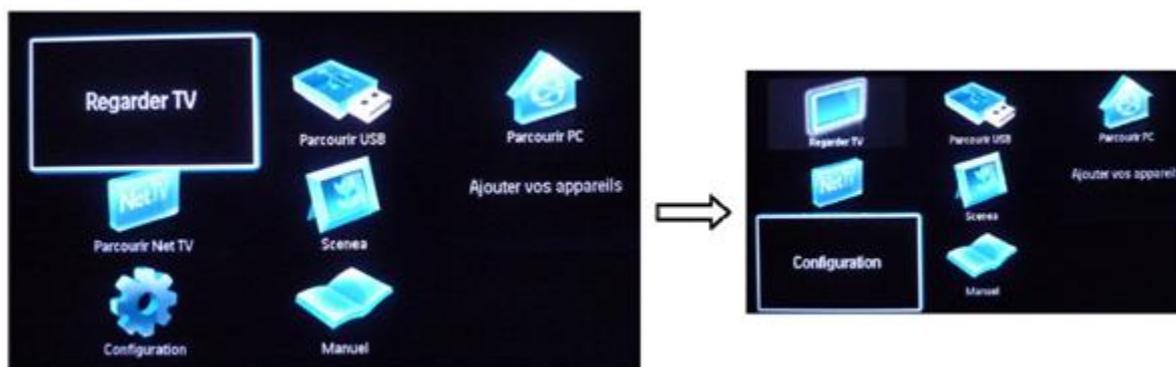

- 4. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Installation** » ou « **Recherche chaînes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran



- 5. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Installation chaînes** » ou « **Réinstaller les chaînes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande



- Remarque

Selon le téléviseur, il se peut qu'un message intermédiaire s'affiche à l'écran : « **Sélectionnez le pays où vous avez installé ce téléviseur** ». Si ce n'est pas le cas, passez directement au **point 9** de ce document.

Si c'est le cas, effectuez les opérations **6, 7 et 8** pour lancer la recherche :

- 6. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Suisse** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Si cela ne fonctionne

pas, essayer de choisir « France ». Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran

7. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « Antenne (DVB-T) » dans le menu, puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande

Un message s'affiche alors à l'écran :

« Lancez la recherche des chaînes. Ce processus peut prendre quelques minutes » ou « Mettez à jour la liste des chaînes actuelle ou réinstallez toutes les chaînes »

- 8. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « Lancer », puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande

La recherche automatique des chaînes est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes, le téléviseur revient normalement en mode affichage des chaînes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande pour afficher les chaînes


Vos chaînes de télévision ont ainsi été installées

- 9. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « Installation automatique » dans le menu, puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande



- Un message s'affiche alors à l'écran :

« Mettez à jour la liste des chaînes actuelle ou réinstallez toutes les chaînes »

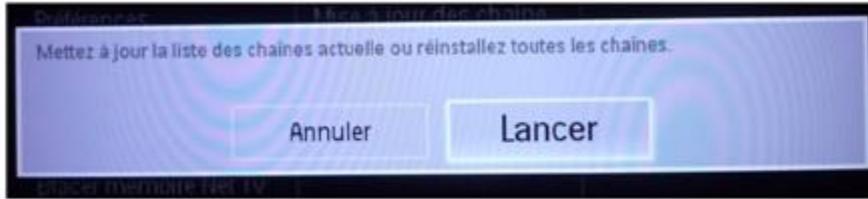

- 10. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « Lancer », puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande

La recherche automatique des chaînes est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Fait** », puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées dans votre téléviseur.